

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GẠCH TERRAZZO NỘI THẤT

Chuẩn bị bề mặt thích hợp và lựa chọn chất kết dính, vữa (keo dán gạch, keo chà ron) phù hợp cho việc lát gạch terrazzo cao cấp.

### 1. LÁT GẠCH

#### **Bước 1: Chuẩn bị mặt bằng trước khi lát**

- Trường hợp lát trực tiếp trên nền bê tông: Dùng máy bắn laser hoặc cân nước kiểm tra mặt bằng, trường hợp không phẳng phải đục, trám vữa, sửa chữa và mài phẳng nền.

- Trường hợp lát trên nền cát: San phẳng nền cát, sau đó đổ lớp bê tông tạo độ phẳng cho nền. Tiếp theo dùng vữa xi măng cán nền, làm phẳng có độ dày từ 5-7cm, sau 24h mới tiến hành lát gạch.

*Lưu ý: Bề mặt trước khi lát cần được vệ sinh sạch sẽ, khô ráo.*

#### **Bước 2: Sắp xếp và định vị gạch lát**

Lấy mốc, căng dây xác định đúng vị trí lát theo bản vẽ.

#### **Bước 3: Thi công keo dán gạch**

Thi công loại keo dán gạch ngậm nước và đông kết nhanh thích hợp. Sử dụng một bay răng lớn để trải keo.

- Chuẩn bị keo dán gạch, thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất.


- Trải lớp keo dày 0,5-1cm trực tiếp lên lớp nền sau đó sử dụng bay răng thưa để tạo phẳng.

#### **Bước 4: Trải keo lên nền**

Trải keo lên nền vừa đủ bằng bay răng thưa và đặt viên gạch lên vị trí đã trải keo đúng vị trí đã định vị trước đó

#### **Bước 5: Lát gạch**

Đặt gạch vào các vị trí đã định vị trước đó, dùng búa cao su đóng xuống theo đúng cao độ đã xác định. Giữa các viên gạch lát với nhau tạo một khe hở tối thiểu 2mm.

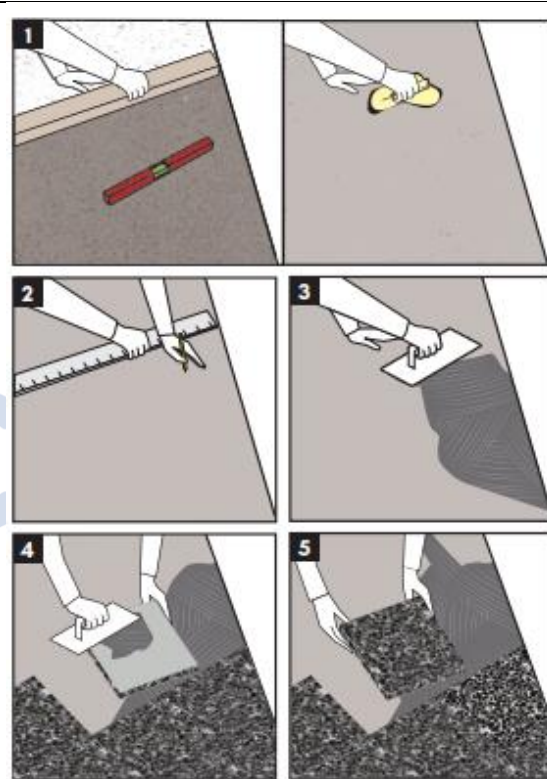

## 2. CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI CHÀ RON

Trong quá trình thi công lát gạch, cần hết sức thận trọng giữ vệ sinh cho bề mặt gạch, không để keo bám dính trên bề mặt lâu ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt gạch. Sau khi lát gạch và keo dán gạch đã khô, cần làm sạch bề mặt bằng cách dùng khăn lau sạch bụi bẩn, rửa bằng chất tẩy rửa trung tính pha loãng với nước, xả kỹ bằng nước sạch và lau khô bề mặt.

Lưu ý:

- Không được đi lại, hoặc để vật nặng trên mặt sàn trong 24h đầu tiên
- Sau thời gian khoảng 2-3 ngày từ khi lát gạch, mới tiến hành chà ron

## 3. CHÀ RON GẠCH TERRAZZO NỘI THẤT

Nên sử dụng hỗn hợp keo chà ron gốc xi măng dẻo phù hợp cho việc thi công gạch Terrazzo. Không sử dụng vữa xi măng thông thường để chà ron, nên sử dụng các loại keo chà ron có thương hiệu uy tín trên thị trường.

Trước khi chà ron, dùng máy hút bụi, hút sạch sẽ bụi bẩn bám trong khe gạch và vệ sinh trên nền gạch.

### Bước 1: Vệ sinh mặt gạch loại bỏ keo thừa, vech bẩn.

- Luôn đảm bảo rằng các bề mặt gạch được sạch sẽ (dùng miếng dán hoặc lớp lót để bảo vệ gạch) trước khi chà ron nhằm ngăn ngừa chất bẩn, hoặc keo dính vào bề mặt gạch.

*Lưu ý: Bề mặt trước khi lát cần được vệ sinh sạch sẽ, khô ráo.*

### Bước 2: Chà ron


Tiến hành trét đầy keo ron gạch vào các khe hở giữa các viên gạch, đảm bảo mạch ron liền lạc và đầy.

### Bước 3: Vệ sinh phần keo ron thừa

Làm sạch keo thừa ngay lập tức bằng cách sử dụng vải. Không sử dụng chất tẩy rửa hóa học.

### Bước 4: Làm sạch bề mặt gạch

Sau khi chà ron xong, tiến hành làm sạch bề mặt gạch đã thi công, loại bỏ bất kỳ vết bẩn nào bám lại trên bề mặt gạch ngay lập tức, sử dụng chất tẩy rửa trung tính. Không sử

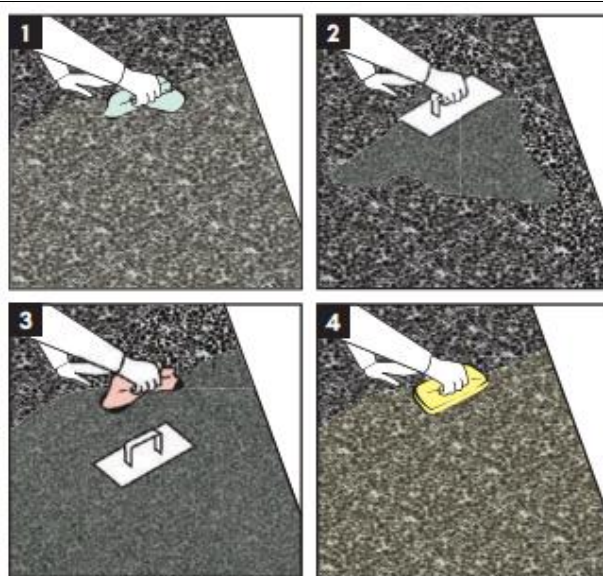

dụng các chất tẩy rửa mạnh hoặc thuốc tẩy vì chúng có thể làm hỏng gạch. Các vết bẩn hoặc đốm bám chặt trên bề mặt gạch khó tẩy, có thể loại bỏ một cách từ từ với miếng cọ rửa hoặc giấy nhám mịn.

#### 4. PHỦ CHỐNG THẤM HOÀN THIỆN SAU KHI CHÀ RON

Sau khi hoàn thiện các công việc lát gạch và chà ron cần tiến hành vệ sinh toàn bộ nền một lần nữa bằng cách sử dụng máy hút bụi, dùng nước sạch hoặc chất tẩy rửa trung tính pha loãng với nước để lau toàn bộ sàn, sau đó cuối cùng lau khô sàn. Sau khi hoàn thiện sạch sẽ bề mặt gạch đã thi công, tiến hành phủ chống thấm.

secoin